



# 取扱説明書 BSOカウント表示器 HL5040

お買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
本製品は防水対策品ではありません。雨天時は雨が直接かからない場所に設置ご使用願います。  
充電バッテリーは夏場直射日光が当り高温になる場所の設置は避けて下さい。

## 1、付属品の確認

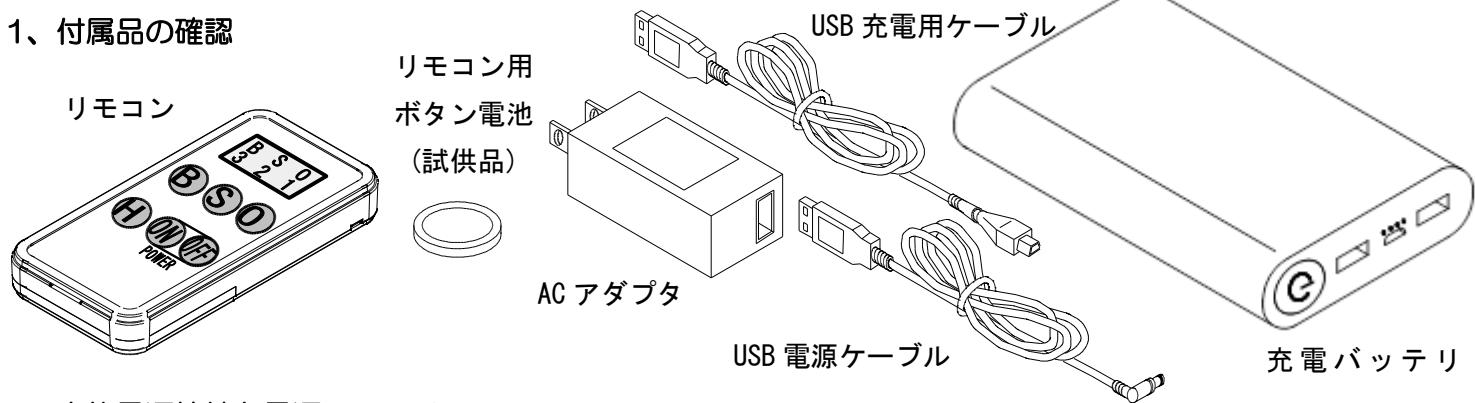


## 2、本体電源接続と電源スイッチ

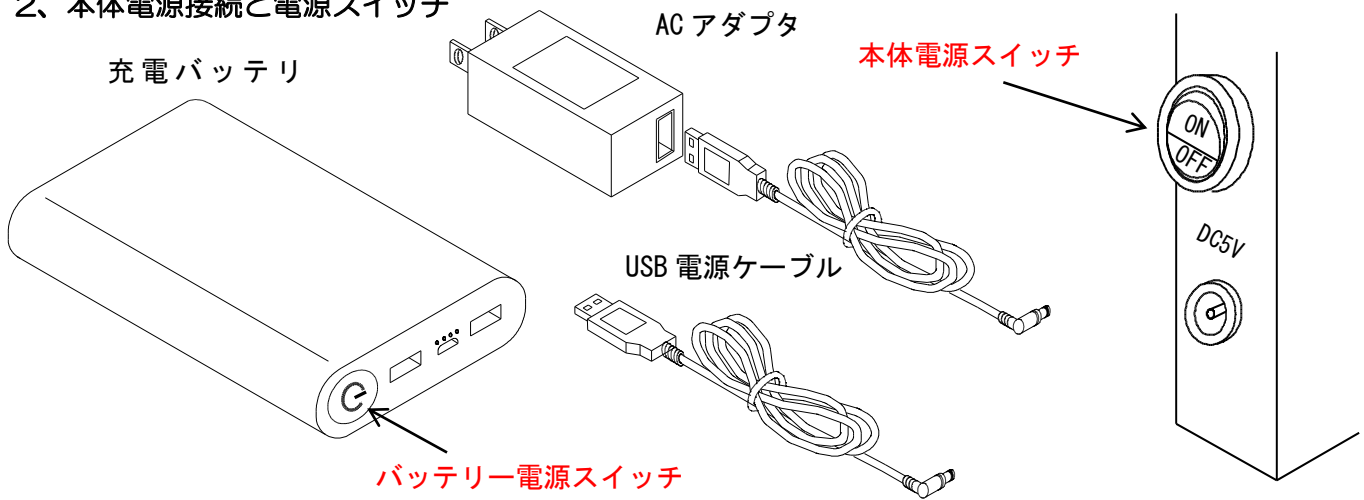

- ① ACアダプタをご使用の場合、ACアダプタと本体側面 DC ソケットを USB 電源ケーブルで接続し本体側面の電源スイッチを“ON”にしてください。
- ② 充電バッテリーをご使用の場合、充電バッテリーと本体側面 DC ソケットを USB 電源ケーブルで接続し、本体側面の電源スイッチを“ON”にしてください。充電バッテリーの LED が点灯しない場合、バッテリー電源スイッチを押下して下さい。バッテリーUSB出力のどちらかをご使用下さい。バッテリーの使用時間は点灯状態で変わりますが、約 8 時間程度ご使用になれます。

## 3、バッテリーの充電方法

詳細は別紙バッテリー取扱説明書をご覧ください。

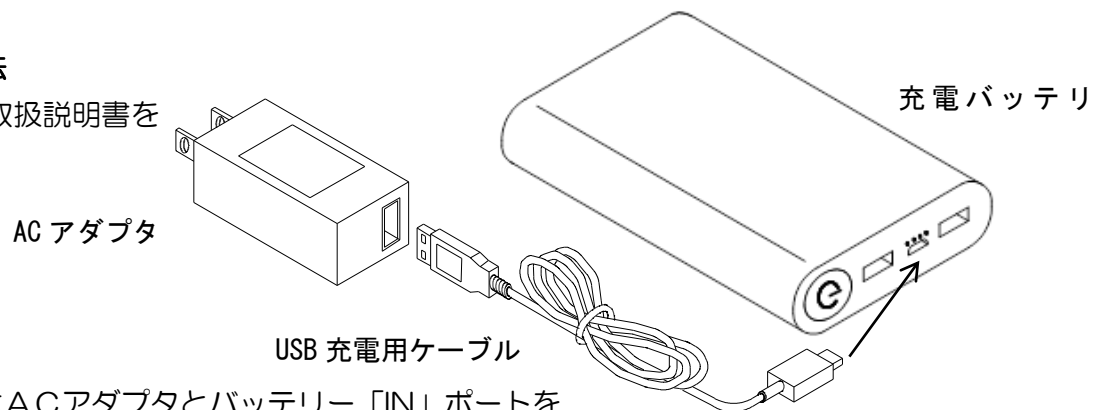


- ① バッテリーの充電はACアダプタとバッテリー「IN」ポートを付属のUSB充電ケーブルで接続して充電して下さい。
- ② フル充電時間は約 10 時間程度です。

裏面へ続きます

## 4、リモコンの使用方法

- ① シリコンカバーを外し、リモコン裏面よりボタン電池.(CR2032)を挿入してください。

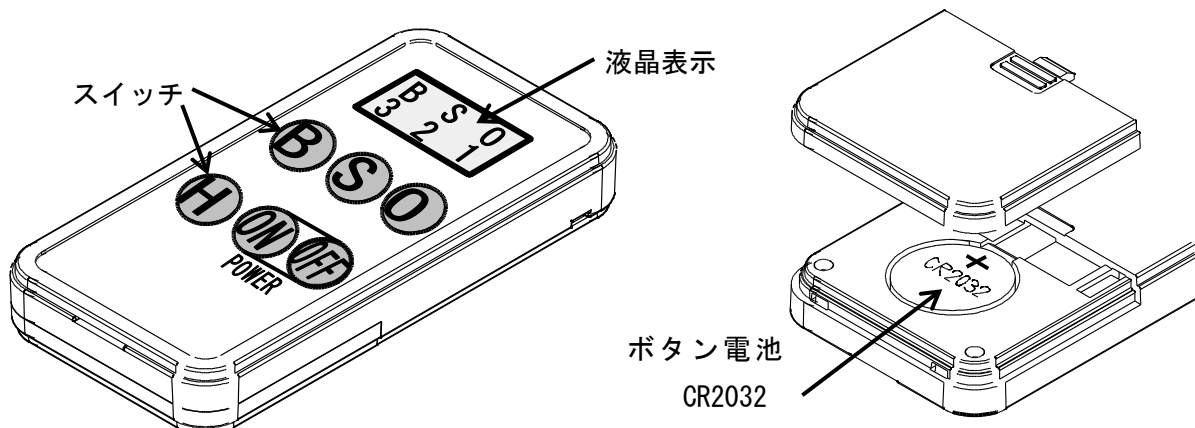

- ② POWER “ON” を押すと電源が入り液晶が表示します。” OFF” を押すと電源が切れます。
- ③ “B” スイッチを押す毎にカウントアップし4BでB、Sが消灯します。
- ④ “S” スイッチを押す毎にカウントアップし3SでB、Sが消灯しOがカウントアップします。
- ⑤ “O” スイッチを押す毎にカウントアップし3OでB、S、Oが消灯します。(走者アウト時)  
また、“O” スイッチを1秒以上押すとB、Sが消灯しOがカウントアップします。(打者アウト時)
- ⑥ “H” スイッチを押すとB、Sが消灯します。(打者ヒット時)  
また、“H” スイッチを1秒以上押すと1回前の表示に戻ります。(カウント訂正時)
- ⑦ 使用しない時は電池の消耗を防ぐため、必ず電源を切って下さい、
- ⑧ リモコンの消費電流を抑える為、本体との通信は1秒間隔で行っており、リモコン設定と本体LED表示は1秒程度遅れる場合があります。
- ⑨ 付属のボタン電池は試供品の為、寿命が短い場合があります。通常100時間以上使用出来ます。  
液晶表示のカウンター値が変化しなくなったら、電池を交換して下さい！
- ⑩ 本体とリモコン通信はセット毎に識別コードを確認し通信が成立します。カウントボードを複数台同時にご使用の場合、本体とリモコンは同一セットでご使用ください。

## 5、製品仕様

### 本体仕様

定格電圧電流	DC5V 1.2A
電源	ACアダプタ、充電電池
使用温度範囲	0～+40℃
表示寸法	80φ(LED28個使用)
表示色	B(緑)、S(黄)、O(赤)
寸法	500X390X35mm
その他	サイドにDCリット、スイッチ有り

### リモコン仕様

定格電流電圧	DC3V 1mA 連続100時間
電源	ボタン電池 CR2032
BSOスイッチ	押しボタンスイッチ
無線規格	IEEE802.15.4準拠
周波数帯	2.4GHz
参考通信距離	見通し80m程度 設置条件で異なります。

## 6、製品保証

正常なご使用状態で故障した場合は、ご購入後6か月以内に限り 無償で交換、修理致します。  
(充電バッテリーは初期不良のみで上記期間は適用外です)

製造元 有限会社 アートシステム

TEL:0955-20-4222 メール：[art-sys@violin.ocn.ne.jp](mailto:art-sys@violin.ocn.ne.jp)

住所：〒849-4271 佐賀県伊万里市東山代町長浜1128番地