

(有)アートシステム

## 投球カウントボード PR5020

### 取扱説明書

この度は、当初製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

#### はじめに

本製品は防水対策品ではありません。雨天時は雨が直接かからない場所に設置ご使用願います。  
本製品にボールが直撃すると破損する場合があります。

### 保証書


ご購入日      年    月    日

#### 保証事項

正常なご使用状態で故障した場合は、ご購入後6か月以内に限り 無償で修理致します。  
雨天時、屋外での使用による故障、落下、衝撃等による故障は保証の対象外となります。  
本体ケース裏蓋を開けられた場合、保証の対象外となります。  
付属のACアダプター以外をご使用になり故障した場合、保証の対象外となります。


製造元    有限会社    アートシステム  
TEL:        0955-20-4222  
メール:     [art-sys@violin.ocn.ne.jp](mailto:art-sys@violin.ocn.ne.jp)  
住所:       〒849-4271  
              佐賀県伊万里市東山代町長浜 1128 番地

販売店    ヤフーショップ “アートSP”

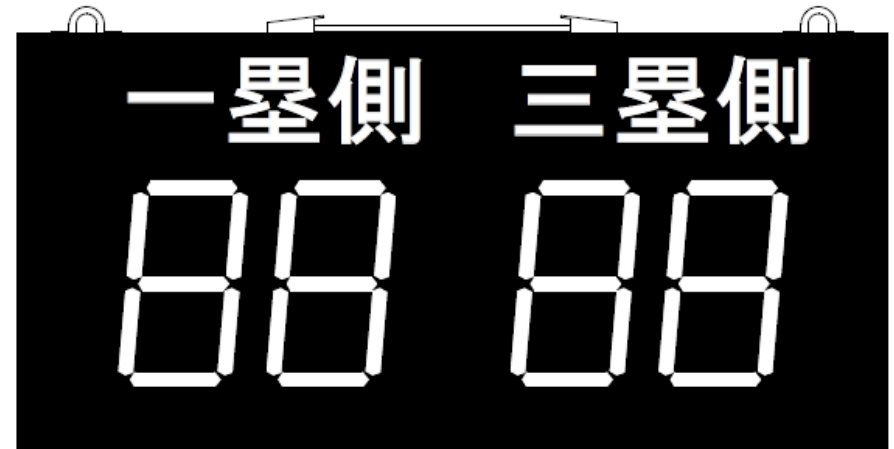

本体寸法    横巾 500mm×高さ 250mm×奥行 35mm

## セット内容

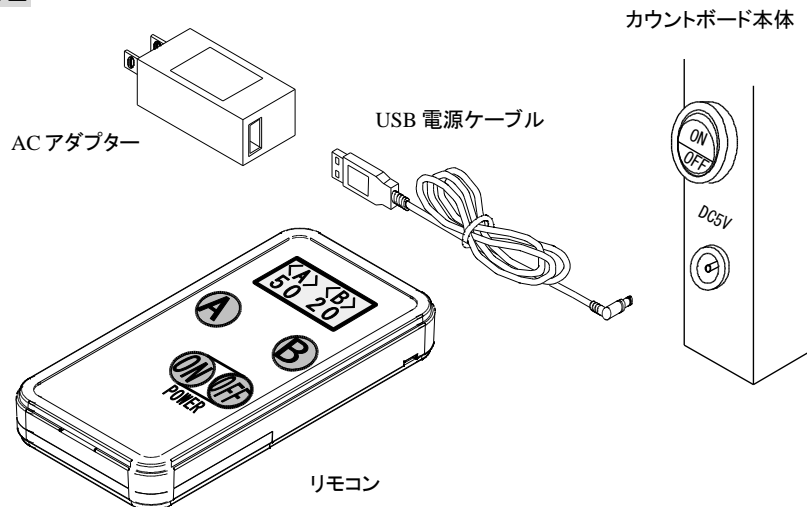

### 付属品リスト


|        |            |
|--------|------------|
| 本体     | USB 電源ケーブル |
| 無線リモコン | ACアダプター    |
| 取扱説明書  |            |

注、AC アダプター等は図の形状とは異なる場合があります。


## 電源接続

1. AC アダプターと本体を USB 電源ケーブルで接続して下さい。
2. リモコンはボタン電池 CR2032 をご使用下さい

注、商用電源の無い所でご使用の場合、AC アダプターの代わりに市販のモバイルバッテリーを使用することができます。8~10 時間カウンボードをご使用の場合、モバイルバッテリー容量は 5000mAh 程度のバッテリーをご使用下さい。モバイルバッテリーは付属の AC アダプターを使用し充電可能です。

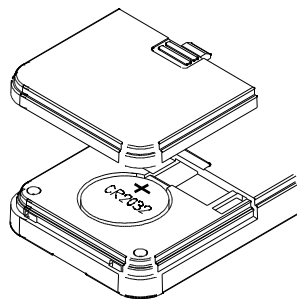

## カウント操作方法

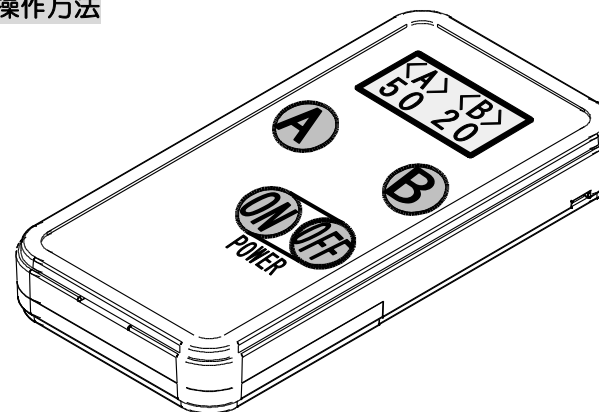

- ① 電源スイッチ”ON”を押下するとカウント値が“0 0”を表示します。
- ② 一塁側(A)、三塁側(B)のスイッチを一度押下する度に1カウントアップします。
- ③ カウント値が100を超えると表示が点滅し100以上であることを示します。(100以上の表示は2桁の点滅表示となります。最大カウント125まで)
- ④ 又、カウントスイッチを2秒以上押下すると1カウントダウンします。
- ⑤ カウントを“0”にリセットする場合、スイッチを3秒以上押下して下さい。また電源スイッチを切り切りすると一塁側、三塁側のカウントは“0”にリセットされます。
- ⑥ リモコンを使用しない場合、電池が消耗しますので電源スイッチは必ずOFFにしてください。

## 仕様

本体  
定格電圧電流 DC5V 0.5A  
電源 AC アダプター、モバイルバッテリー (付属品ではありません)  
使用温度範囲 0~+40℃  
表示 白色高輝度 LED35X4 使用、文字高 120mm  
寸法 本体 500X250X35mm

無線リモコン  
定格電流電圧 DC3V 1mA 連続 100 時間  
電源 ボタン電池 CR2032  
BSO スイッチ 押しボタンスイッチ  
無線規格 IEEE802.15.4 準拠  
周波数帯 2.4GHz  
参考通信距離 見通し 100m 程度(設置条件で異なります。)