

(有)アートシステム

投球カウントボード PC5020

取扱説明書

この度は、当初製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

はじめに

本製品は防水対策品ではありません。雨天時は雨が直接かからない場所に設置ご使用願います。
本製品にボールが直撃すると破損する場合があります。

保証書

ご購入日 年 月 日

保証事項

正常なご使用状態で故障した場合は、ご購入後6か月以内に限り 無償で修理致します。
雨天時、屋外での使用による故障、落下、衝撃等による故障は保証の対象外となります。
本体ケース裏蓋を開けられた場合、保証の対象外となります。
付属のACアダプター以外をご使用になり故障した場合、保証の対象外となります。

製造元 有限会社 アートシステム


TEL: 0955-20-4222

メール: art-sys@violin.ocn.ne.jp

住所: 〒849-4271


佐賀県伊万里市東山代町長浜 1128 番地

販売店 ヤフーショップ “アートSP”

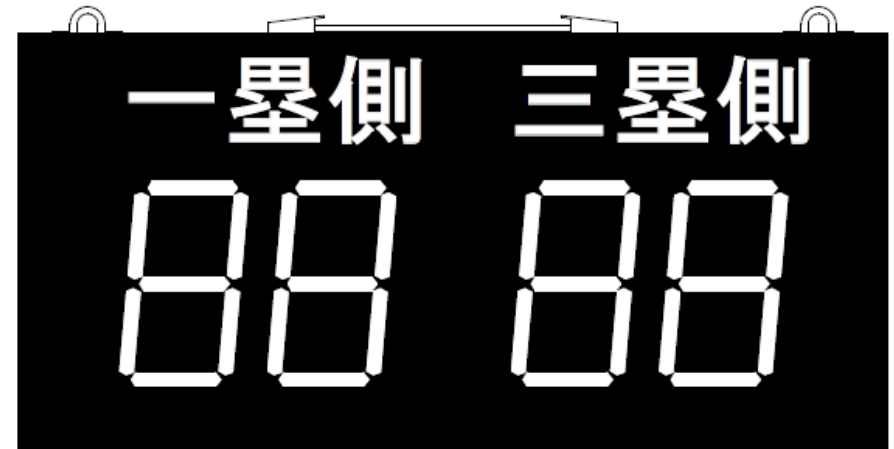

本体寸法 横巾 500mm×高さ 250mm×奥行 35mm

セット内容

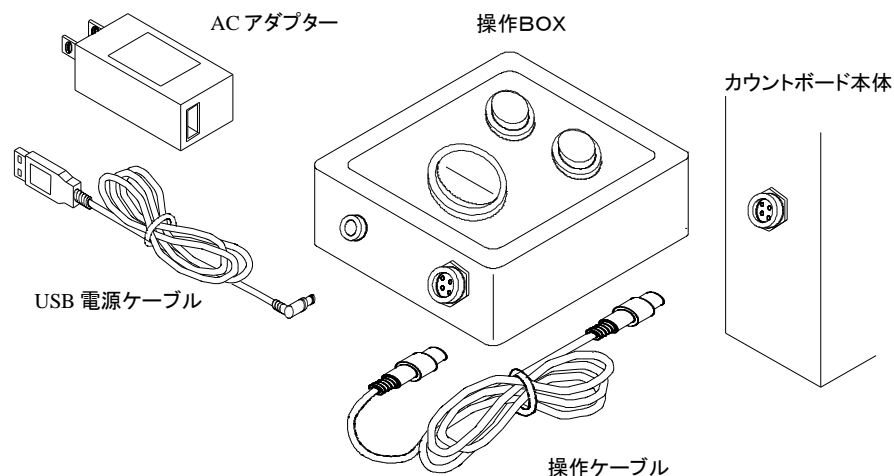

注、ACアダプター等は図の形状とは異なる場合があります。

付属品リスト


| | |
|---------|------------|
| 本体 | USB電源ケーブル |
| 操作BOX | 操作ケーブル(3m) |
| ACアダプター | 取扱説明書 |

電源、操作BOXとの接続

1. 操作BOXとACアダプターをUSB電源ケーブルで接続して下さい。
2. 操作BOXと本体を操作ケーブルで接続して下さい。

注、商用電源の無い所でご使用の場合、ACアダプターの代わりに市販のモバイルバッテリーを使用することができます。
8～10時間カウントボードをご使用の場合、モバイルバッテリー容量は5000mAh程度のバッテリーをご使用下さい。
モバイルバッテリーは付属のACアダプターを使用し充電可能です。

カウント操作方法

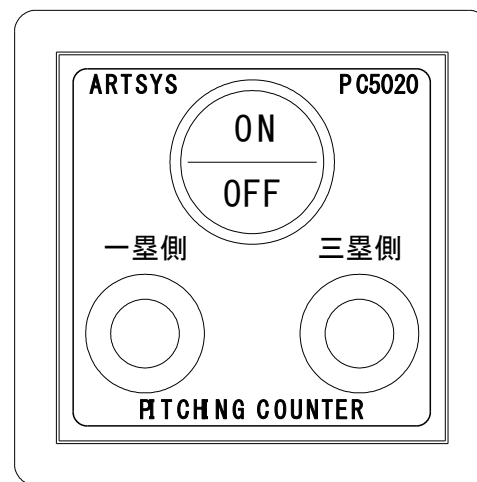

- ① 電源スイッチを入れるとカウント値が“0”を表示します。
- ② 一塁側、三塁側の各々のスイッチを一度押下する度に1カウントアップします。
- ③ カウント値が100を超えると表示が点滅し100以上であることを示します。
(100以上の表示は2桁の点滅表示となります)
- ④ 又、カウントスイッチを2秒以上押下すると1カウントダウンします。
- ⑤ カウントを“0”にリセットする場合、スイッチを3秒以上押下して下さい。
また電源スイッチを切り切りすると一塁側、三塁側のカウントは“0”にリセットされます。

仕様

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 定格電圧電流 | DC5V 0.5A |
| 電源 | ACアダプター、モバイルバッテリー（付属品ではありません） |
| 使用温度範囲 | 0～+40℃ |
| 表示 | 白色高輝度LED35X4使用、文字高120mm |
| 寸法 | 本体 500X250X35mm 操作BOX 65X65X28mm |