

(有)アートシステム

BSOカウントボード MB7050


取扱説明書

この度は、当初製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

はじめに

本製品は防滴処理を行っていますが、ACアダプターは雨が当たらない場所に設置して下さい。
本製品にボールが直撃すると破損する場合があります。

セット内容

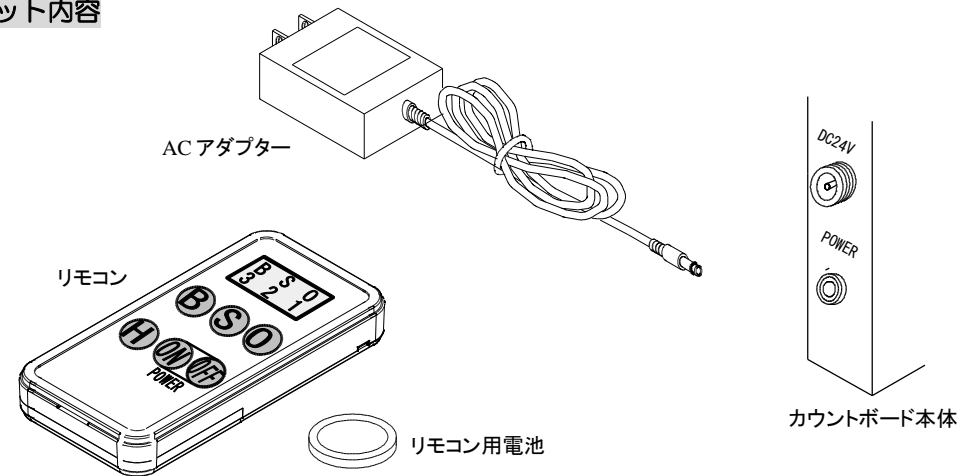

注、ACアダプター、電源延長ケーブル等は図の形状とは異なる場合があります。

付属品リスト

本体	ACアダプター
リモコン	リモコン電池(CR2032)
リモコンカバー	取扱説明書
その他	

保証書

ご購入日 年 月 日

保証事項

正常なご使用状態で故障した場合は、ご購入後6か月以内に限り 無償で修理致します。
落下、衝撃等による故障は保証の対象外となります。
本体ケース裏蓋を開けられた場合、保証の対象外となります。
付属のACアダプター以外をご使用になり故障した場合、保証の対象外となります。

製造元 **有限会社 アートシステム**
TEL: 0955-20-4222
メール: art-sys@violin.ocn.ne.jp
住所: 〒849-4271
 佐賀県伊万里市東山代町長浜 1128 番地

販売店 ヤフーショップ “アートSP”



電源接続

- ① ACアダプターのプラグを直接本体のソケットに挿入してご使用ください。
AC電源コンセントまで距離がある場合、延長ケーブル（別売り）をご使用ください。
屋外で使用する場合、ACアダプターは防水ではありませんので、雨の当たらない所に設置願います。
- ② 本体に電源スイッチはありません。
BSOが消灯時も待機電力を消費します。長時間ご使用にならない時は、ACアダプターをコンセントより抜いてください。
(待機電力=3W程度)

本体仕様

定格電圧電流	DC24V 0.7A
電源	AC 100V (ACアダプター使用)
消費電力	AC 100V30W (最大)
待機電力	AC 100V3W
使用温度範囲	0~+40℃
表示寸法	120φ (5φLED61 個使用)
表示色	B(緑)、S(黄)、O(赤)
寸法	720X540X35mm
重量	4kg

注、本体設置について


本品は防滴処理を行っています。試合中の一時的な雨は使用可能です。
但し、本品は移動設置用として設計しており、屋外に常設の場合、
風雨対策等を行って設置願います。
(ケース内に設置、ひさし等による防水対策を行ってください)

リモコン仕様

定格電流電圧	DC3V 1mA 連続 100 時間
電源	ボタン電池 CR2032
BSO スイッチ	押しボタンスイッチ
無線規格	IEEE802.15.4 準拠
周波数帯	2.4GHz
通信時間間隔	1 秒毎
参考通信距離	見通し 200m 以上(設置条件で異なります。)

リモコンの使用方法

- ① シリコンカバーを外し、リモコン裏面よりボタン電池(CR2032)を挿入してください。

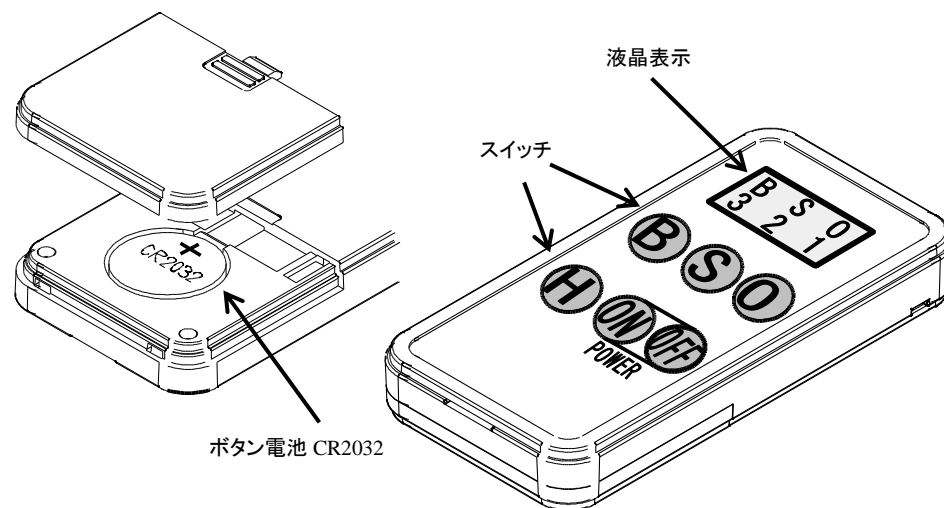

- ② POWER “ON” を押すと電源が入り液晶が表示します。”OFF” を押すと電源が切れます。
- ③ “B” スイッチを押す毎にカウントアップし4BでB、Sが消灯します。
- ④ “S” スイッチを押す毎にカウントアップし3SでB、Sが消灯しOがカウントアップします。
- ⑤ “O” スイッチを押す毎にカウントアップし3OでB、S、Oが消灯します。
(走者アウト時)
また、“O” スイッチを1秒以上押すとB、Sが消灯しOがカウントアップします。
(打者アウト時)
- ⑥ “H” スイッチを押すとB、Sが消灯します。(打者ヒット時)
また、“H” スイッチを1秒以上押すと1回前の表示に戻ります。(カウント訂正時)
- ⑦ 使用しない時は電池の消耗を防ぐため、必ず電源を切って下さい、
- ⑧ リモコンの消費電流を抑える為、本体との通信は1秒間隔で行っており、リモコン設定と本体LED表示は1秒程度遅れる場合があります。
- ⑨ 付属のボタン電池は試供品の為、寿命が短い場合があります。
一般市販品をご購入された場合、通常 100 時間以上使用出来ます。
電源が入らない(液晶が表示しない)または、液晶表示が薄くなったり、カウンター値が変化しなくなったら、電池が消耗しています。新しい電池に交換して下さい!
- ⑩ 本体とリモコン通信はセット毎に識別コードを確認し通信が成立します。カウントボードを複数台同時にご使用の場合、本体とリモコンは同一セットでご使用ください。